

# **TR2 TRANSPONDER**

## **QUICK START GUIDE**



## 同梱品



TR2 トランスポンダー

TR2 充電クレードル

TR2 ホルダー

USB Micro ケーブル

## 重要!

お手元のトランスポンダーを Speedhive アプリで登録してアクティベート（有効化）する必要があります。

- ▶ TR2 トランスポンダーは Bluetooth 4.0 以降（最新の携帯電話はこれに対応しています）を搭載したデバイスとのみ互換性があります。
- ▶ レースの前にお手元の TR2 トランスポンダーが完全に充電されていることを確認してください。
- ▶ 登録するには、以下の「トランスポンダーの登録」の手順に従ってください。

お手元のトランスポンダーを登録しないと、  
トランスポンダーは機能しません。


## トランスポンダーの登録

### 1 SPEEDHIVE アプリのダウンロード

- ▶ Speedhive アプリをダウンロードするには、QR コードをスキャンします。




## 2 SPEEDHIVE アプリでのログイン/ サインアップ

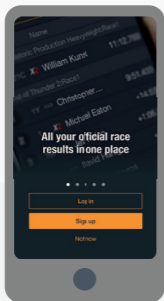


▶ 既に Speedhive アカウントでログインしていますか?それでは、「My Profile」へ移動して、TR2 トランスポンダーを登録します。

## 3 トランスポンダーの登録

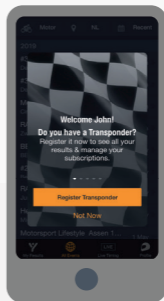


▶ お手元のモバイルデバイスの Bluetooth がオンになっていることを確認してください。

## 4 トランスポンダーのタイプの選択

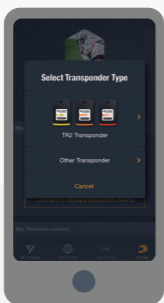


▶ TR2 トランスポンダーを、電源を供給した TR2 充電クレードルの上に置きます。


## 5 検出したトランスポンダーを選択

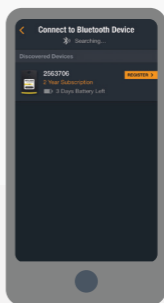


## 6 トランスポンダーをアカウントに登録

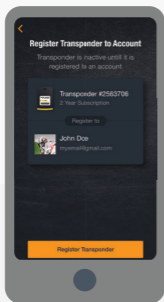


## 7 お手元のトランスポンダーが登録されました

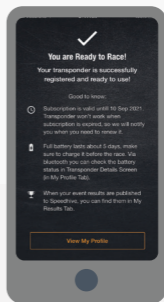

## 8 サブスクリプションの確認

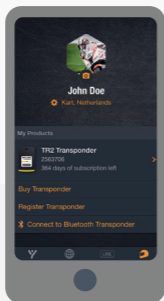

## 9 トランスポンダーの詳細

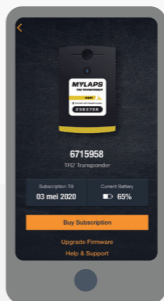

▶ トランスポンダーの詳細は、「My Products」でお手元のトランスポンダーをタップします。

## トランスポンダーの LED 表示 (クレードル装着時)



LED 表示	色	ステータス
● 点滅	赤色	1秒間に1回点滅 = 充電中
● 点灯	緑色	フル充電 (クレードルのみ)
● 点灯	青色	接続済み
● 消灯	消灯	スリープ中
● 速い点滅	赤色	1秒間に5回点滅 = サブスクリプション期限切れ

▶ TR2 トランスポンダーを完全に充電するには5時間かかります。

## トランスポンダーの LED 表示 (クレードル非装着時)




LED 表示	色	ステータス
● 点滅	緑色	4回緑色点滅 = 充電残量約4日間 3回緑色点滅 = 充電残量約3日間 2回緑色点滅 = 充電残量約2日間 1回緑色点滅 = 充電残量約1日間
● 点滅	赤色	1回赤色点滅 = 充電残量1日未満
● 速い点滅	赤色	1秒間に5回点滅 = サブスクリプション期限切れ


## トランスポンダーの取り付け

▶ TR2 トランスポンダーはできる限り垂直に取り付けるようにして下さい。

### バイク & MX

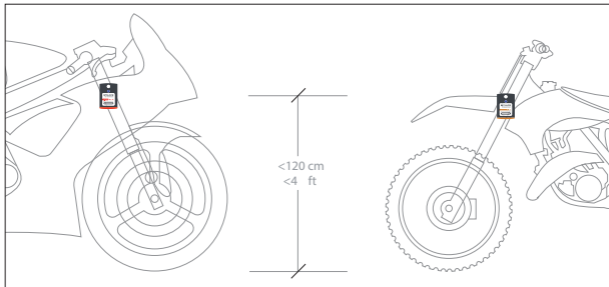

### 自動車 & カート

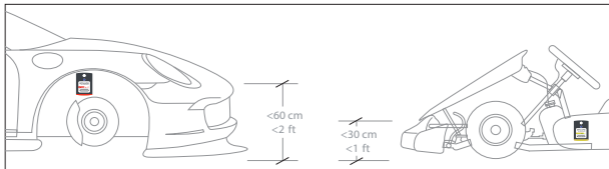

MYLAPS ヨーロッパ・中東・  
アフリカ支店  
オランダ、ハールレム  
☎ +31 (0)23 760 0100  
✉ info@mylaps.com

MYLAPS アジア支店  
マレーシア、セランゴール  
☎ +60 3 5613 1235  
✉ info.asia@mylaps.com

MYLAPS アメリカ支店  
アメリカ合衆国、アトランタ  
☎ +1 678 816 4000  
✉ info.americas@mylaps.com

MYLAPS APAC 支店  
オーストラリア、シドニー  
☎ +61 2 9533 1100  
✉ info.asia.pacific@mylaps.com

MYLAPS 日本支店  
日本、東京  
☎ +81 3 6418 8209  
✉ info.japan@mylaps.com

その他のご質問は  
**HELP.MYLAPS.COM**  
をご覧ください